



מקרון קול
דגם SS-302

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



חברת **SG Electronics** בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרן קול משוכלל איכותי זה מתוצרת **SHERWOOD** בזמן הפנוי, בזמן הצפייה בטלוויזיה, בעבודה וכד' השתמשו במקרן הקול בסביבה תוך ידיעה שהמקרן יענה על כל הדרישות המוזיקליות שלכם. המקרן יוצר ע"י החברה שלנו, כשהמראה שלו אופנתי, עם פונקציות רב תכליתיות ואיכות אמינה. המוצר והשירות האמינים יוסיפו להנאה בעבודה ובחיים שלכם. כדי לשפר את השימוש שלכם במוצר, קראו את המדריך למשתמש בתשומת לב לפני התחלת השימוש. אם תמצאו שגיאות הדפסה אנא הבינו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשפר את כל המוצרים, לשנות את עיצוב והפונקציות של המוצר בכל עת. שימו לב!
החוברת כוללת הוראות ותעודת אחריות שמרו אותה במקום נגיש.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן העניינים

5	הוראות בטיחות
5	מאפייני הפונקציות
6	חלקי המקרן
7	השלט רחוק
7	מארז תקני (תכולת האריזה)
8	פונקציות
10	מפרט טכני
11	טיפול בבעיות

הוראות בטיחות

הישמעו להוראות הבטיחות בזמן השימוש במקרן. כדי להבטיח שימוש אמין ובטוח במקרן:

1. השתמשו בספק עם מתח יציאה של 19V וזרם של 2.5A כדי לספק זרם ולמנוע נזק או תקלה למקרן.
2. אל תחשפו את המקרן לגשם ואל תתקינו אותו במקומות לחים או בסביבה שבה הטמפ' גבוהה או נמוכה מדי.
3. אל תפילו, אל תזרקו ואל תפעילו לחץ או כוח מיותר על המקרן כדי להימנע מגרימת נזק (כגון נזק למבנה).
4. אל תציבו את המקרן במקום חשוף לקרינת שמש או בסביבה עם טמפ' גבוהה (כגון במכונית חונה בשמש החמה) או שמשך השימוש בו יושפע או שהמקרן יתקלקל או יינזק.
5. אל תאפשרו מגע עם בנזין מדללים או כימיקלים קורוזיביים כלשהם.
6. כדי להימנע מתאונה אל תשתמשו בנגן בזמן רכיבה על אופניים, נהיגה ברכב או אופנוע.
7. אל תנסו לפרק את המקרן בעצמכם התקשרו למשווק או למרכז השירות מטעם היצרן משך תקופת האחריות.
8. אל תחסמו את הפתחים עם חפצים או עם האצבעות.

מאפייני הפונקציות

מצב בלוטות'

תומך במרבית רכיבי המולטימדיה (כגון סלולריים, מחשבים וכד').

מצב נגינה מרכיב USB

תומך בנגינה מרכיבי USB.

מצב קליטה ממקור שמע דיגיטלי מחובר בעזרת סיב אופטי

יציאת השמע האופטית של הרכיב תוחבר בעזרת סיב אופטי לכניסה האופטית של המקרן שישמש בתור רמקול חיצוני של המרכיב.

מצב קליטה ממקור שמע דיגיטלי מחובר ל-HDMI ARC


רכיבי שמע עם מחבר אופטי ומחבר HDMI ARC יחוברו למחבר HDMI ARC של המקרן כך שישמש להם רמקול חיצוני.

מצב קליטת שמע AUX



השתמשו בכבל שמע כדי לחבר רכיב שמע (כגון סלולרי, מחשב, טלוויזיה) עם מחבר אוזנית 3.5 מ"מ או יציאת AV שמע לכניסת AUX במקרן כך שישמש כרמקול חיצוני לרכיב.




חזית

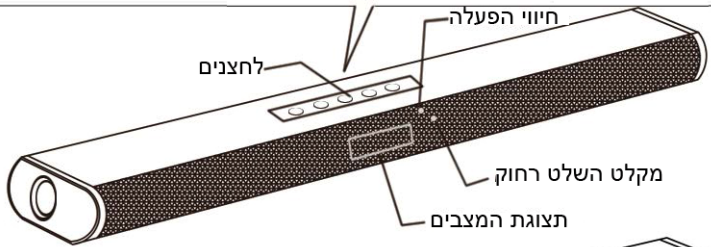

מאחור

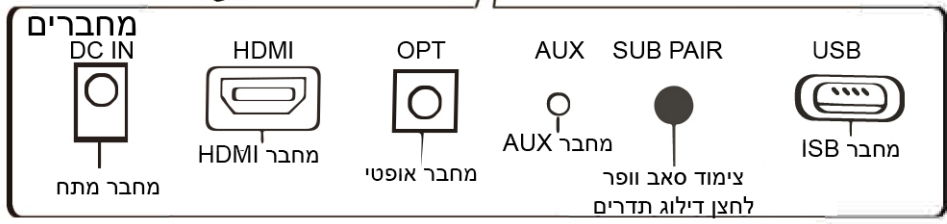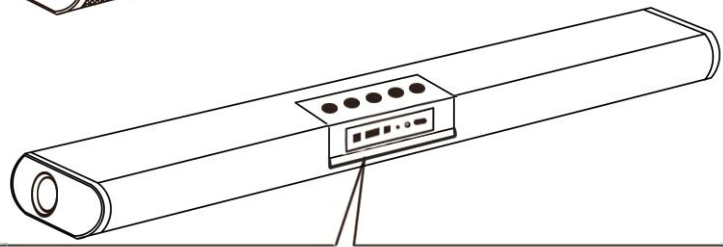

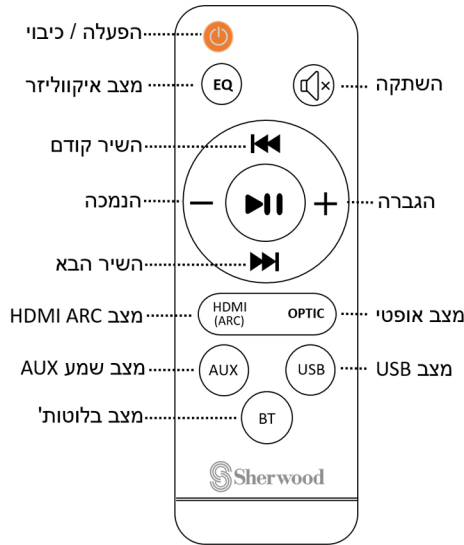

מארז תקני (תכולת האריזה)

- מקרן שמע X 1
- סאב וופר X 1
- ספק מתח 19 V DC / 2.5A X 1
- כבל סאב וופר X 1
- כבל AUX X 1
- שלט רחוק X 1
- חוברת הוראות (חוברת הוראות, תעודת האחריות, מסמך אישור) X 1

 <p>מקרן קול</p>		
 <p>כבל זינה לסאב וואפר</p>	 <p>ספק זרם למקרן הקול</p>	 <p>סאב וופר</p>
 <p>חוברת הוראות</p>	 <p>שלט רחוק</p>	 <p>כבל שמע AUX אחד לשניים</p>

(-)המתנה

חברו את כבל הזינה, נורית ההמתנה תדלק באדום, לחצו על לחצן **POWER** ונורית ההמתנה האדומה תכבה ותצוגת ההפעלה הדיגיטלית תדלק, לחצו שוב על לחצן **POWER** חייוי המצב ידלק והמשמעות היא כיבוי.

(=) מקורות (מצב ברירת המחדל הוא מקור בלוטות')

1. **USB ← OPTICAL ← AUX ← HDMI ARC ← BLUETOOTH**

2. משנה חלק מהפונקציות. התצוגה תציג את הפונקציות המתאימות.

3. מצב הקליטה קשור לזכרון המקרן.

(≡) עוצמת השמע (הגברה והנמכה)

1. כיווני עוצמת השמע נשמרים בזכרון טווח הכיוון 0-32.

2. לחצו על **VOLUME +** או **VOLUME -** כדי להגביר או להנמיך את עוצמת השמע.

3. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצנים במקרן או בשלט רחוק לכיוון רציף של עוצמת השמע.

4. בזמן הכיבוי כיוון העוצמה יישמר בזכרון.

(四) השתקה

1. אחרי לחיצה על לחצן ההשתקה בשלט רחוק המקרן יושתק, לא ישמע קול מהמקרן ובתצוגה יראה החיווי **MUTE**.

2. לביטול ההשתקה לחצו שוב על לחצן ההשתקה בשלט רחוק, המקרן ישמיע את השמע ובתצוגה יוצג המצב הנוכחי.

3. במצב השתקה לחצו על הלחצנים **VOL +** או **VOL -** במקרן או בשלט רחוק כדי לבטל את ההשתקה. בהפעלה הבאה ההשתקה תבוטל.

(五) בלוטות'

1. לחצו על לחצן בורר המצבים במקרן או על לחצן **BLUETOOTH** בשלט רחוק כדי לעבור לפונקצית הבלוטות'. בתצוגה יוצג החיווי **BT**. אם לא חובר רכיב בלוטות' החיווי בתצוגה יהבהב במהירות כדי לציין שהבלוטות' מחכה לחיבור רכיב.

2. צימוד וחיבור: החיווי **BT** בתצוגת המקרן יהבהב במהירות אחרי שהנייד יאתר את המקרן כ-**STB12001**, לחצו על השם המוצג: המקרן צומד בהצלחה, החיווי **BT** בתצוגת המקרן ידלוק קבוע וישמע אות.

3. לחיבור מחדש אוטומטי לרכיב המצומד פשוט העבירו את המקרן למצב בלוטות'.

4. אם הרכיב נמצא מחוץ לטווח הקליטה החיבור יתנתק. אפשר להחזיר את הרכיב לטווח הקליטה כך שיתחב אוטומטית.

5. לחצן **PLAY** בשלט רחוק; אחרי החיבור לבלוטות' לחצו על **PLAY** בשלט רחוק. אפשר להפעיל את הנגינה או לעצור אותה. לחיצה ארוכה על הלחצן **PLAY** במצב בלוטות' תעביר את המקרן למצב צימוד. לחיצה ארוכה על הלחצן **BLUETOOTH**

אחרי החיבור יגרום לניתוק הרכיב. אתרו רכיב חדש.

6. לחצני **PREV** או **NEXT** בשלט רחוק. לחצו על **PREV** או **NEXT** כדי לעבור לשיר הקודם/הבא.

7. תצוגת דגם הבלוטות': בהתאם לדגם שבידי המשתמש.

(א) AUX:

1. לחצו על בורר המקורות כדי לעבור למצב **AUX**, בתצוגה יוצג החיווי **AUX**, חברו את הפלג **AUX** למחבר **AUX** כדי להשמיע את המוזיקה.

(ב) HDMI ARC

1. הלחיצה על הלחצן **HDMI ARC** כדי לעבור לפונקציה בתצוגה יוצג החיווי **HDMI**.
2. חברו קצה אחד של הכבל **HDMI** למחבר **HDMI ARC** ואת הקצה השני למחבר המתאים ברכיב. הודות לפרוטוקול **CEC/ IIC** ניתן לחבר את הטלוויזיה בצורה פשוטה ביותר ואות השמע **ARC** של הטלוויזיה יזוהה ויושמע.
3. הטלוויזיה תומכת בהפעלה/ כיבוי ה-**CEC** וכן בהשתקה, השמע מהמקור יסונכרן עם השמע מהטלוויזיה. אם לא ניתן לכבות בכל מצב קליטה יש להפעיל את הממיר כשמפעילים את הטלוויזיה וערוץ הקליטה חייב להיות מכונן למצב **CEC**.

(ג) OPTICAL

1. לחצו על הלחצן כדי לעבור למצב **OPTICAL**, בתצוגה יוצג החיווי **OPTI**, חברו את הסיב האופטי למחברים האופטיים והשמיעו את המוזיקה.

(ד) USB

1. כשמחברים מרכיב **USB** למחבר ה-**USB** של המקרן כדי להשמיע את המוזיקה בתצוגה יוצג החיווי **USB**.

(ה)

סאב וופר אלחוטי

1. מתחבר אוטומטית אחרי ההפעלה. אם יש הפרעות בתדר לחצן הצימוד בגב המקרן יאפשר את החלפת התדר.

(+)

(+II) פונקצית ERP

כל ערוץ נקלט יכובה אוטומטית אם לא נקלט אות משך 15 דקות וצריכת הזרם במצב המתנה תהיה עד 0.5W.

(+III) מצב איקווליזר EQ

1. 3 מצבי איקווליזר: MUSI (מוזיקה), MOVI (סרטים), DIALOG (דיאלוג)
2. כל מצבי האיקווליזר מופעלים מהשלט רחוק וברירת המחדל מוזיקה תופעל בכל פעם שתפעילו את המקרן.

מפרט טכני

פורמט שמע: תומך בהקלטות בפורמט MP3, WMA, WZV ופורמטים נוספים.
גרסת בלוטות': 5.0
טווח קליטת בלוטות' 10 מ' (בתנאי שאין מכשולים בדרך).
רמקולים: סאב וופר מגנטי חיצוני 16.5 ס"מ 4 אוהם 70W, תדר אמצעי רמקול מגנטי חיצוני 5.7 ס"מ 4 אוהם 20W X 4
הספק שמע 13W מקס'
ערוצי שמע: 2.1CH
יחס אות לרעש: $\leq 86\text{dB}$
אספקת מתח למקרן: ספק 19V DC/ 2.5A
אספקת מתח לסאב וופר: 100-240V
מידות: מקרן קול – 25 X 22 X 30 ס"מ, סאב וופר – 89.9 X 9.5 X 7 ס"מ
משקל נטו: מקרן קול – 2.5 ק"ג, סאב וופר – 4.8 ק"ג

טיפול בבעיות

פתרונות	בעיה
<ol style="list-style-type: none"> 1. וודאו שמתג ההפעלה במצב הפעלה. 2. וודאו שהספק מחובר כראוי. 	אין מתח
<ol style="list-style-type: none"> 1. בדקו אם רכיבי בלוטות' אחרים נמצאים במצב צימוד. 2. בדקו אם הבלוטות' הופעל כראוי בהתאם להוראות השימוש. 3. בדקו אם רכיב הבלוטות' נמצא בטווח הקליטה. 4. בדקו אם יש מכשולים בין הרכיב המצומד למקרן. 5. בדקו אם המקרן מצומד לרכיבי בלוטות' אחרים. אם כן כבו את הרכיבים האחרים בטווח הקליטה שצומדו למקרן. 	לא ניתן לקלוט את הבלוטות'
<ol style="list-style-type: none"> 1. בדקו אם הרכיב במצב נגינת מוזיקה. 2. בדקו אם השיר הזקלט בפורמט נתמך. 3. בדקו אם המקרן במצב עצירה או השתקה. 4. בדקו אם הדיסק U ניזוק. 5. בדרו אם עוצמת השמע מכוונת כראוי. 	אין שמע בזמן נגינת המוזיקה
<ol style="list-style-type: none"> 1. וודאו שהמחברים בשני הרכיבים מחוברים כראוי. 2. וודאו שרכיב השמע פועל כראוי. 	אין שמע מהמחבר HDMI /AUX /OPTICAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. כבו את המקרן והפעילו אותו מחדש. 	המקרן קרס
<ol style="list-style-type: none"> 1. וודאו שנתוני הספק מתאימים לדרישות. 2. בדקו אם יש בקרבת המקרן רכיבים שפולטים שדה מגנטי חזק. 	שמע מעוות

תחנות שרות

מעבדה ומוקד שרות ארצי

א.ס. ג'י.

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין שוהם
טל: 03-5265112

ירושלים

מאסטרו רגולד

בית הדפוס 12, גבעת שאול, טל: 02-6526521

באר שבע

מ. אלקטרוניקה

הרצל 2, טל: 08-6238871

נתניה/עמק חפר

א. ג. נ. אלקטרוניקה

מושב אלישיב, טל: 09-8871147

קרית שמונה

אלקטו פיקס

קניון לב הצפון, טל: 04-6959430

אילת

טלקול

אדום 10, טל: 08-6346222



היבואן: א.ס. ג'י.

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין שוהם
03-5265111
www.sae.co.il