

TCL

הוראות הפעלה ל TV

 **Google TV**

C845 / C745 סדרות:

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 **YAMAHA**

 **TCL**

 **ס.ג.**
גב חזק למותגי ענק

חברת **SG Electronics** בע"מ מودה לכם על שרכשתם מסך טלויזיה איכותית זה מתוצרת **TCL**.

אנא קראו בעיון רב את הוראות הפעלה שבוחרת זו לפני הפעלת המסך על מנת שתוכלו להפיק את מרבית התועלות תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בעוויות בהפעלה או שתתגלה תקלת, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודה האחראית.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקינה לא נכונה ושימוש בלתי תקין במוצר.

היבואן לא ישא באחריות לכל אי-דיוקים בחומרת זו הנובעים משליאות דפוס וכיתב. האירורים בחומרת משמשים לצורך המבחן בלבד.

היצרך שומר לעצמו את הזכות להכנס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורכי ולטובת המשתמש, מבל' לפגוע בתכונות הבטיחות ובביבוצעו המוצר.

לקוח/ה נכבד/ה.

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עדותות לאיסוף מוצרים ישנים ניתנת למצוא ברשותה החשמל ובחניות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן

תוכן העניינים

5	הוראות בטיחות
7	מחברים וחיבורים
8	שלט רחוק
10	הפעלה
10	כיבוי
11	חיבור לרשף
12	לחצנים ופקדים במסך הטלויזיה
13	כיוונים ראשוניים
13	שימוש בתפריט הראשי
14	כיוון עצמתה השמע
14	גישה לדף הבית של הטלויזיה החכמה (Google TV).
15	שימוש בתפריט הגדרות המערכת
16	סריקת ערכאים
17	הפעלת כתוביות
18	הפעלה מהירה של הטלויזיה
18	הפעלה דרך הרשת
19	בקשה אלקטונית של המשתמש (CEC)
19	שימוש במדריך התוכנית הדיגיטלי EPG
20	פונקציות בלוטו
21	הזהרת זמן
21	(הקלטה וידאו אישית) PVR
22	Magiconnect
22	Reset Shop
23	הגדירות Netflix
23	סיממה במאכזב בקרת הורים (נעילת לחצנים)
23	הפעלה באמצעות פקודה קולית
23	צפיה ב-2 תכניות במקביל על מסך הטלויזיה
24	-HomeKitApple AirPlay
25	קצב רענון משתנה
26	מסך אור כחול
26	בעיות ופתרונות אפשריים

הוראות בטיחות ażhorot clliot

עינן בהוראות לפני התחלת השימוש. שמרו את החוברת לשימוש בעתיד.

ażhorot

אין להציב את הטלויזיה על משטח לא יציב. הטלויזיה עלולה לפול ולגרום לפיצעה קשה. ניתן למנוע רבות מהפיצעות, במיוחד של ילדים, ע"י מעקב וציות להוראות הבטיחות.

- השתמשו רק במעמדים או ארוןיות כפי שהומלכו ע"י היצרן.
- השתמשו רק בריהוט שמסוגל לתמוך במשקל הטלויזיה.
- וודאו שהטלוויזיה לא חורגת מתחומי הריהוט עליון היא מוצבת.
- אל תציבו את הטלויזיה על ריהוט גבוה (כגון ארון או ספריה) בלי לקבע את הטלויזיה והריהוט ל tameica מתאימה.
- אל תציבו את הטלויזיה על BD או משטח אחר שיונח בין הטלויזיה לריוחות עליון הocabba.
- הדריכו את הילדים באשר לסיכוןם הכרוכים בטיפוס על הריהוט כדי להגיע לטלויזיה או ללחצנים שלה.
- סמל זה מציין שיש מתח גבוה בטור המסך. אין לגעת בחלקים וברכיבים הפנימיים.



N סמל זה מציין שייתכן שהנתיר שרוף. במקרה זה המסך יכבה.

אם אנטנה חיצונית או ממיר כבלים מחובר למסך, יש לדאוג להארקה תקינה שלהם שתתבצע בידי טכנאי או חשמלאי מוסמך וכן להתקין משכך תנודות מתח.

אם אתם מתקינים את הטלויזיה הקודמת במקום אחר, ככלים אלה חלים גם עליה.

המצור

- אל תחסמו או תכסו את פתחי האוירור בגב המכשיר.
- אל תחדירו חפצים מסווג כל שהוא לחורי המכשיר כיוון שהם עלולים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים ולגרום לנזק, דבר שעלול לגרום לשရיפה, התחשמלות או נזק לטלויזיה.
- כדי למנוע נזק למכשיר אל תנסו לפתח את המבנה. המכשיר לא מכיל רכיבים הניטנים לתיקון ע"י הלקוות. פנו לשירות.
- אל תגעו במסך באכבעות חשופות כיוון שהיא עלול לשרטוט או להכתר את המסך.
- כדי למנוע נזק למסך או לטלויזיה אל ת חבטו | בה.

מתוך ותיקעقبال החשמל

נתקו את המכשיר מהחשמל במקומות הבאים:

- אם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך זמן ארוך.

אם כבוי הזינה או התקע ניזוקו.

פעלו עפ' הוראות התקינה והכיוון. כוונו את הפקדים הרשומים בהוראות הפעלה

כיוון שיכוון לא נכון של פקדים אחרים עלול לגרום נזק. במקרה זה נתקו את

המכשיר מהחשמל ופנו לשירות.

- אם המכשיר נחתט או נפל או שהארונית ניזוקה.

במקומות בהם משמש התקע או המפצל כאמור ניתוק וודאו שהם ישארו גמישים בכל עת.

(*) במקרה שאתם משתמשים במפסק רב קוטבי לצורך הניתוק וודאו שהמתג יהיה נגיש בכל עת).

קבל דיןוה וקבל אות

אל תציבו ואל תגררו חפצים מעל הכלבים.

הניחו את הכלבים כך שלא יהוו מכשול.

אל תצרו עומס יתר על הכלב או השקע.

אל תחשפו את הכלבים ללחות.

סביבת שימוש

אל תציבו את המכשיר על משטח לא יציב.

הציבו את המכשיר במקום שמאפשר איזורר נאות.

אל תפעלו את המכשיר לחום גבוה כגון קירנת שמש ישירה, אש ואין להציב

בקירבתו או עליו מקורות אש גלייה כגון נרות וכד'.

אל תחשפו את המכשיר לטפטוף או התזה ואל תציבו עליו כלים מלאים במים כגון

אגרטל או עציץ.

אל תפעלו את המכשיר בסביבה מאובקת.

טוויח טמפרטורה להפעלה 5-35°C.

לחמות יחסית: 20-80%, ללא התערבות.

טמפרטורה אחורית: 15°+45°C עד.

לחמות יחסית לאחורית: 10-90%, ללא התערבות.

ניקוי

נקו את האבק תוך ניגוב עדין של המסר והמבנה בעזרת מטלית רכה ונקייה או חומר ניקוי מתאים.

אל תפעלו כחcessive שאותם מנוקים את המסר.

אל תשתמשו במים או חומרים כימיים אחרים לצורך ניקוי המסר כיוון שאלה עלולים

לגרום נזק למסר.


מחברים וחיבורים

הערה:

מיקום המחברים וسمותיהם בגין הטלויזיה עשויים בהתאם להשתנות בהתאם לדגם ויתכן שלא כל המחברים יהיו זמינים בכל הדגמים.

כניסת 2.0 USB או USB 3.0 (כניסה)

משמש לחברור רכיב USB.
הערה: מס' מחברי ה-USB בטלויזיה עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.




כניסת LAN (רשת)

משמש לחברור הטלויזיה למודם חיצוני או לנקודות גישה.



מחבר (HDMI) /HDMI (Service) /eARC/ARC)

תמכה מלאה בשמע, מאפשר לחברור רכיבים כגון נגן Blu-ray, מחשב עם כרטיס מסך מתאים, נגן DVD מתקאים או מקודד לוויני עם מחבר HDMI. המחבר כולל גם חיבור העברת וידאו ושמע לא דוחיםם שימושיים דרך מחרב מיני HDMI.

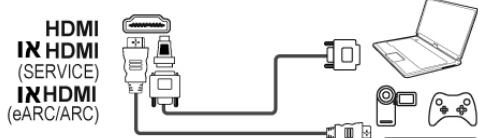

כניסת אנטנה/ケเบלים

משמש לחברור כבל אנטנה או כבל מהממי.




יציאת (DIGITAL AUDIO) OPTICAL

משמש לחברור מערכת שמע דיגיטלי תואמת.



כניסת AV וידאו ושמע

מחברים IN AV משמשים לחברור מגוון רכיבים כולל נגן וידאו, מצלמה, מקודדים, ממיר לוויני, גנבי DVD או משחקים וידאו. כניסה IN VIDEO מספקת חיבור באיכות קומפוזיט.

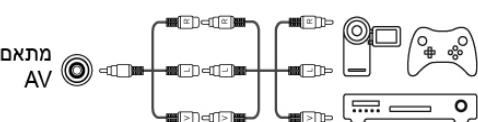

יציאת אוזניות

אפשר לחבר אוזניות.



אחרה:


האזור ממוסכת באוזניות בעוצמה גבוהה עלולה לגרום נזק לשמיעת.

שלט רחוק

מרבית הfonקציות של הטלויזיה ניתנות להפעלה מהתפריטים המוצגים במסך. השלט רחוק שמספק עם הטלויזיה מותאם לשימוש בתפריטים ולכיוון מרבית הכניםים.

הערה:

האיורים בחוברת מיועדים להדגמה ועשויים להראות שונה מלאה שבאים.

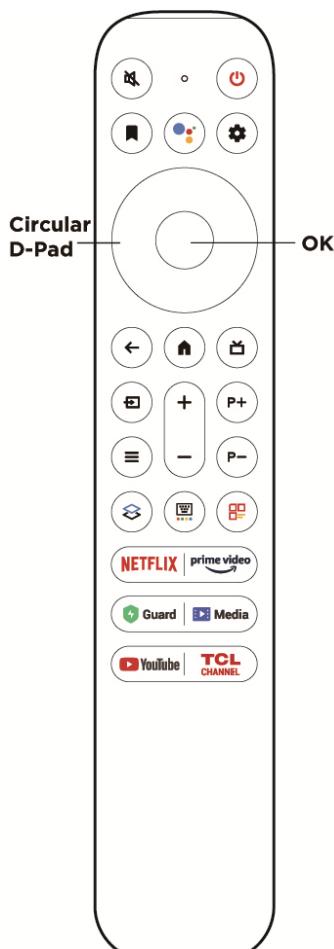

השתקה זמנית



(לחצן **POWER**) הפעלה/ מעבר להמתנה



הוספת רשומה לרשימת הצפייה (זמן רק



במצב **Google TV**



לחצו על לחצן **Assistant** בשלט כדי לדבר



עם **Google Assistant** (פעיל רק כשהחיבור
לשנת פעיל ותקין)

הציג תפריט **Dashboard**



לחצני כיוון השיטוט (זהם לחיצים)
אישור ההזנה או הבחירה.



חרזרה לתפריט הקודם או יסיה מאפליקציה



Google כניסה לדף הבית של טלויזיה



כניסה למדריך התכניות האלקטרוני (זמן רק
בערוצים דיגיטליים)



בחירה מקור האות



כיוון עוצמת השמע



החלפת ערוצים



הציג תפריט האפשרויות



הציג הפנל המהיר



כניסה/ יציאה למקלדת הווירטואלית המוצגת
במסך, כשנית להפעיל אותה.



פתיחת מסך הבית של **TCL**



גישה ל-**Netflix** (לאפעיל בחלק
מהדגמים).



כניסה ל-**Prime Video**



כניסה ל-**Safety Guard**



כניסה לTerminal **Media Player** (בחילק מהדגמים)
כניסה לTerminal **YouTube**
כניסה לערוץ **TCL**



הערות:


- לחילק מהפונקציות ניתן להיכנס רק דרך המקלדת של השולט הירטואלי. לחצו על לחצן בשלט כדי להציג ולהפעיל את הפונקציות הללו.
- יתכן ולחצני האפליקציות בשלט שלכם יראו אחרית מאשר באior שבעמוד הקודם (תלו בשולט שקיבתם). הם משמשים לכינסה לאפליקציות.
- תאפשר **Google Assistant** לאפשרות זמין בחילק מהשפות ובחלק מהמדינות.

AIR להשתמש בשלט רחוק

- א. כשמשתמשים ב- בפעם הראשונה, תידרשו לזרוג את השולט רחוק לטלויזיה. לביצוע פועלו ע"פ ההוראות המוצגות במסך.
- ב. הפעלה הקולית זמינה לחיפוש תכנים בחלק מהאפליקציות.
- ג. בחרו את השפה הרצiosa במסך **Settings>System>Language** בדף הבית.

התקנת הסוללות

1. לחצו ופתחו את המכסה בחילק האחורי של השולט רחוק.
2. הכניסו שתי סוללות AAA לתא הסוללות, בהתאם לקוטביות המסומנת.
3. החזירו את המכסה למוקומו.

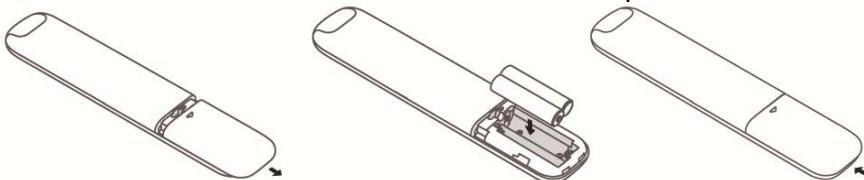

זהירות! סכנת פיצוץ אם מכניםים סוללות מסוג לא מתאימים לשולט.


הפעלה

כדי להפעיל את הטלויזיה והשלט רחוק בצעו את הפעולות הבאות לפני שאתם ממשיכים לערוצים הבאים בהם תלמדו איך לכוון את הטלויזיה ולקבוע את הערכזים.

1. הכנסו שתי סוללות AAA לתא הסוללות בשלט רחוק.

اذהרות בעניין הסוללות:

- השתמשו רק בסוללות מתאימות.
- הקפידו על הקופטיות הנכונה.
- אל תערבו סוללות משומשות וחדשות.
- אין להשתמש בסוללות נתענות.
- אל תחשפו את הסוללות לחום גבוה כגון קרינית שימוש, אש ועוד', אל תשליכו אותן.
- לאש, אל תנסו להטען אותן ואל תנסו לפתח אותן, כדי שלא יתפוצזו כתוצאה מפעולות אלה.

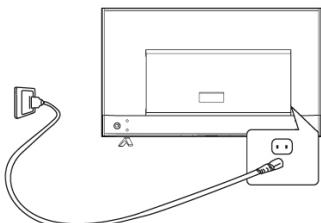

- במקרה בו השלט רחוק לא יהיה בשימוש משך זמן ארוך הוציאו את הסוללות.
- כדי לשמור על איכות הסביבה העבירו את הסוללות למיחזור.

2. חיבור תחילה את כבל הדיזנה לטלויזיה ולאחר מכן לשקע. (**הערה:** אם כבל הדיזנה כבר מחובר לטלויזיה, חיבורו אותו רק לשקע החשמל). אינטeliPad יחבר את הטלויזיה לשירות לשקע. אין לחבר אותה למקורה המקורי ישר. אם התקע מנותק מהCabbel אין לחבר אותו לשקע כיון שפעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.

3. חיבור את האנטנה החיצונית למחבר /ANTENNA IN CABLE/ בגב המכשיר.

- מחבר האנטנה (75 אום – UHF/VHF/ כבלים) יכול לשמש לחבר אנטנה חיצונית או רכיבים מתאימים אחרים.

4. בזמן הפעלה, הטלויזיה תפעל אוטומטית או תעבור למסך המתנה.

- אם חיווי הפעלה נדלק הטלויזיה במסך המתנה. לחצן על בשלט רחוק או בטלויזיה כדי להפעיל את הטלויזיה.

כיבוי

- כדי להעביר את הטלויזיה למסך המתנה לחצן על הלחצן בשלט רחוק.
- הטלויזיה תשאר דולקת תוך צריכה נמוכה בחשמל.
- לכיבוי מלא נתקן את הטלויזיה מהחשמל.

הערה: לחיסכון בחשמל ולהגנת הסביבה: חלק מהדגמים כוללים מגנט מסמר. זו תופעה מקובלת לשימושו את הצליל של הממסור כשמפעילים או מכבים את הטלויזיה.

חיבור לרשת



הטלוייזיה מצריכה חיבור רשת כדי לאפשר את הפעלת כל הfonקציות. יתכן שהייה צורך לשלם על השירות. לפרטים פנו לספק שירותי האינטרנט שלכם. כדי לאפשר גישה לאינטרנט עליכם להרשות שירות אינטרנט מהיר (ISP). ניתן לחבר את הטלויזיה לרשת הביתית בשני אופנים:


- חיבור כבל תור שימוש במחבר הרשת (LAN) RJ45 בגב הטלויזיה.
- חיבור אלחוטי בעזרת הרשת האלחותית הביתית שלכם.

הערה:

הוואות בהמשך מציגות את הדרכים הרגילים לחיבור הטלויזיה לרשת בכבל או אלחותית. יתכן ששיטת החיבור תהיה שונה, בהתאם למאפייני הרשת שלכם. אם יש לכם שאלות לגבי הרשת הביתית שלכם פנו לספק האינטרנט.

חיבור בכבל

לחיבור רשת בעזרת כבל:

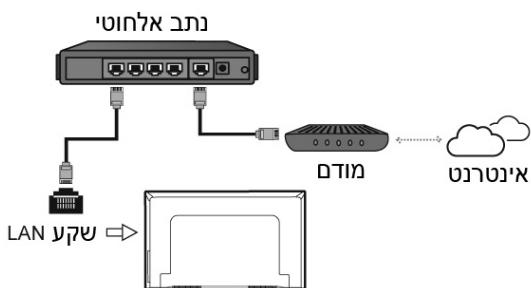

1. וודאו שיש לכם:
 - כבל רשת ארוך די כדי להגיע לטלויזיה.
 - מודם או נתב עם מחבר פנוי כדי לחבר אליו את הטלויזיה.
 - חיבור רשת מהיר.
 - שקע רשת (LAN) בגב הטלויזיה.

2. חיבור את כבל הרשת לנtb ולחיבור הרשת בגב הטלויזיה.
3. השתמשו בתפריט Network & Internet כדי ליצור את הטלויזיה.



חיבור לרשת אלחותית

לחיבור אלחותי:

1. וודאו שיש לכם:
 - נתב אלחוטי משדר במרירות גבוהה.
 - חיבור מהיר לרשת.

2. השתמשו בתפריט Network and Internet כדי ליצור את הטלויזיה.

הערה:

בצעו את השלבים הבאים כדי להיכנס לתפריט **Network and Internet**:
חיבור הרשת האלחוטי לא יפעל אם הטלויזיה מחוברת לרשת בעזרת כבל.


1. לחצו על  בשלט רחוק. כדי להציג את תפריט **Dashboard**.
2. למעבר לתפריט הcybernomic, בחרו  **Settings** ול אישור לחצו על **OK**.
3. סמנו את **Network & Internet**: עם החצים מעלה/מטה, אשרו בלחיצה על **OK** כדי להיכנס לתפריט המשנה ובצעו את ההוראות המופיעות במסך כדי לכוון את הרשת הרציפה.

לחצנים ופקדים במסך הטלויזיה



לחץ הפעלה
אם סוללות השלט רחוק התרוקנו, תוכלן להמשיך לשימוש בלחצנים של הטלויזיה להחצנים מפעילים את הפונקציות הבאות:
לדוגמא זה יש לחוץ אחד  הוא פועל לחוץ הפעלה/כיבוי או כבוקר רב תכלייתי.
ניתן להפעיל את הטלויזיה בלחיצה על  בטלויזיה.

כשהטלוויזיה פועלת, תפריט רב תכלייתי מוצג כשלוחצים על . לפרטים נוספים אודוט שימוש בתפריט הרוב תכליתי, עיין באירור הבא.

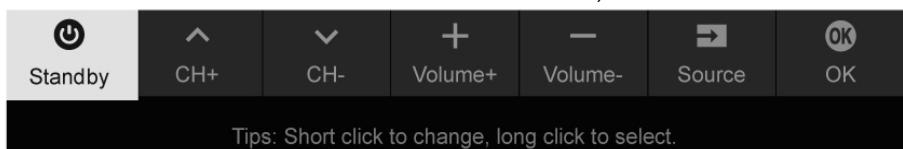

- לחצו כדי להעביר את הסימון לפונקציה הבאה.
- לחצו מושכות על הלחוץ (על 2 שניות) כדי לאשר את הבחירה.

הערה

- לחוץ  ממקום מתחתית הטלויזיה או מצד השמאלי התחתון בגב הטלויזיה. תלוי בדגם).
- הרישומים מובאים לצורך המלצה ועשויים להראות שונים בהתאם לדגם.



המתקן ממוקם ליד לחוץ הפעלה אם ברצונכם להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות, הפעילו מצב זה [מתקן במצב On] (לא בכל הדגמים).

כיוונים ראשוניים

בזמן הפעולה הראשונה יוצג מסך **Welcome** שידריך אתכם לאורך שלבי ההתקנה הראשונית. פעלו על פי ההוראות במסך כדי להשלים את תהליך הכיוון שכלל בחירת שפה, חיבור לרשת, איתור urzotim ועוד. במהלך כל שלב בוצעו את הבחירה המתאימה או דלגו על השלב. אם דילגתם על שלב ניתן לבצע את הכוון מאוחר יותר בתפריט ההגדרות.

הערה:

- מומלץ לבחור ב-TV **Set up Google** ולסיים את הסריקה על מנת ליהנות מיותר תכנים. אם סיימתם את ההתקנה הבסיסית תוכלו להיכנס שוב ל-TV GOOGLE  **Settings** > **Set up Google TV** בלחיצה על  בשלט רחוק. לבחור **V** ולחוץ על **OK**.
- כשמצמדים את השולט, יש להרחיק אותו במרחק של 1 מטר ולבצע את הוראות **Google Assistant** להשתמש בלחיצן **Google Assistant** בפעם הראשונה.

שימוש בתפריט הראשי

גישה לערזצים  **בשלט:** עברו לערזץ הרצוי עם **חרצים**  **בעזרת חרצים**  **בשלט:** עברו לערזץ הרצוי עם **חרצים**  **בעזרת חרץ** רחוק.

עם לחץ OK (אישור): לחזו על ללחוץ **OK** כדי להציג את רשימת הערזצים ובחרו את הערזץ הרצוי עם החצים ועם לחץ **OK**.

בעזרת בוררי הערזצים - P+/P-: עברו לערזץ הרצוי עם **P+/P-**  **בשלט רחוק**  **בעזרת לחץ LIST :** לחזו על  כדי להציג את המclist הווירטואלית של השלט במסך. ולאחר מכן, השתמשו בלחיצן **LIST** או בלחיצני הספרות כדי לבחור את הערזץ הרצוי.

צפיה ברכיב המחוגבר

ניתן ללחוץ על לחץ  **בשלט** כדי להציג את רשימת המקורות. **לחוץ על חרצים**  **<>** **בכך** לבחור מקור ולאישור, **לחוץ על OK**.

ניתן גם **לחוץ על**  **בשלט רחוק** כדי להציג את תפריט **Dashboard**, אחר כך לעבור **Inputs** , לבחור את המקור עם **חרצים ימין/שמאל** ולאישור **לחוץ על OK**.

כיוון עצמת השמע

כיוון עצמת השמע: לחצו על הלוחצים  בשלט רחוק כדי להגבר או להنمיך את עצמת השמע.

הشتקה זמנית: לחצו על  כדי להשתיק זמנית את השמע. לחצו שוב על לחץ זה או על  כדי להחזיר למסך הקודם.

גישה לדף הבית של הטלוויזיה החכמה (Google TV)

הדף מאפשר לכם להפעיל אפליקציות רשות (Apps), ליהנות מהתוכנים באתר הרשות המודכנים בסיוו של Google ולכונן את הטלוויזיה שלכם. השליטה מתאפשרת באמצעות השלט רחוק.

הערה:

אם אתם מתקווים להשתמש ביישומי תקשורת יידי או מקווניים, יש לרכוש בנפרד מצלמת רשות מתאימה. ניתן להתייעץ עם מה' התמיכה בנושא זה.

אחרה:

- השלימו את כיווני הרשות לפני שאתם מפעלים את אפליקציות הרשות.

אפליקציות

יש לכון את הגדרות הרשות לפני השימוש באפליקציות TV Googe.

בהתאם למסך הרשות יתכונו הפרעות או קלייטה איטית.

אם אתם חווים בעיות עם האפליקציה פנו לספק השירות.

בהתאם לתנאי הפעולה של הספק יתכון שעדכן האפליקציה או פעולתה יופסקו ללא התראה.

בחלק הארץ יתכון שחלק מהאפליקציות יהיו מוגבלות או לא נגישות.

יתכון שהספק יבצע שינויים בתוכנים של האפליקציה מתן ללא הודעה מראש.

1. להציג דף הבית לחצו על לחץ  בשלט רחוק.

2. לכינסה לאפליקציה, פונקציה או כיוון הרצויים לחצו על החצים ולאישור לחצו על OK.

3. לחזרה לדף הבית, לחצו על לחץ .

4. ליציאה מדף הבית הביאו את הסמן ל-(Inputs)  בربיע הימני העליון של המסך

עם החצים. בחרו את המקור עם חצים     ולאישור, לחצו על OK.

הערה:

מכיוון שהתחברות לרשות לוקחת זמן, מומלץ להמתין מס' דקות לפני שתאנו שתחלים להשתמש במאפייני הטלוויזיה, אחרי שהפעלתם אותה ממסך המתנה.

גישה לערוץ TCL

הfonקציה מאפשרת לכם ליהנות מתכני **VOD** (הזמנת תוכנים בתשלומים).

1. להפעלת **TCL**, לחזו על הלוחן  בשלט או היכנסו לערוץ **TCL**. דרך איקון **TCL** 
2. ליציאה לחזו על לחץ .

שימוש בתפריט הגדרות המערכת

התפריט מאפשר לכם לשנות את ההגדרות, כגון רשות, מקור כניסה, תמונה, שמע ועוד. הוא גם מאפשר לכם לקבוע עדיפויות.

1. להציג תפריט **Dashboard**, לחזו על לחץ  בשלט רחוק.
2. להציג תפריט הכוונים הביאו את הסמן ל-() ולאישור, לחזו על לחץ **OK**.
3. בחרו את הפריט הרצוי עם החצים  ולאחר מכן לחזו על **OK** כדי לעבור לתפריט המשנה.
4. בתפריט המשנה בחרו את האפשרות הרצiosa עם החצים  לחזו על **OK** כדי להיכנס לרשימת האפשרויות או לתפריט משנה נוספת או על **OK** וכוכנו אותה עם חצים .
5. לחזרה לתפריט הקודם וליציאה, לחזו על .

סיקת ערוצים

עיף זה מסביר את סיקת הערוצים האוטומטי והאחסון שלהם בזיכרון. ניתן לבצע את הסריקה בכל אחד מהמרקם הבאים.

- הציגו הودעה שאין ערוצים בזיכרון.

- אתם רוצים לעדכן את רשימת הערוצים.

1. במצב **TV** לחזו על  בשלט רחוק ובחנו

ב-**Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan**  לאישור לחזו על **OK/Right**.

2. הטלוייזה מתקינה ומארגנת את הערוצים בהתאם למדיינה או האזרור. בחרו ב-

Country/Region עם החצים   ואשרו בלחיצה על **OK**. הציגו את סיסמת ברירת המחדל "1234" או את הסיסמה קבועת, אם שינתם את הסיסמה בתפריט **System > Lock**. בחרו את המדיינה או האזרור שלכם עם חצים   ואשרו בלחיצה על **OK**.

3. בחרו ב-**Automatic search** עם חצים   ואשרו בלחיצה על **OK/Right**.

4. בחרו ב-**Tuner mode** עם החצים   . בחרו ב-**Cable**, **Cable**, או **Antenna** עם חצים  

5. בחרו במאפיינים אחרים לכיוון עם חצים    וביצעו את הכוון עם חצים  

6. אחרי השלמת הכוונים בחרו ב-**Search** עם חץ מטה והפעילו את הסריקה בלחיצה על **OK**.

7. סיקת הערוצים עשויה להימשך מס' דקות. בסיום הסריקה האוטומטית הערוצים יאורגנו בסדר קבוע מראש. אם תרצו לשנות את מיקום הערוצים לחזו על  **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** בשלט רחוק ובחנו  לאישור בלחיצה על **OK**.

הערה:

אם סיקת הערוצים מأتירת רק ערוצים אנלוגיים יתכן שהדבר נגרם עקב איות השידור הנמוכה ולן הדבר לא מכוסה ע"י האחוריות. היצור לא יכול להיות אחראי לשידור באיכות ירודה או חוסר שידורים באזורי מסוימים.

הפעלת כתוביות

ניתן להפעיל את הכתוביות בכל ערוץ טלוויזיה.
הכתוביות משודרות בשידורי הטלקסט או **DVB-T2/DVB-C** או **DVB-T**. בשידור הדיגיטלי
ניתן גם לבחור בשפה בה ישודרו הכתוביות.

הערה: חלק מהאפשרויות זמינים רק כשהכתוביות מופעלות (מכוונות ל-**NO**).

הפעלה/ כיבוי הכתוביות

1. לחצן על  בשלט רחוק, בחרו ב-**Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** ולאישור לחצן על **OK/Right**.
2. בחרו ב-**Subtitle** ובחרו ב-**no** או **off** עם חוגת **D** ואשרו בלחיצה על **OK**.
3. לחזרה לתפריט הקודם לחצן על .

בחירה שפות הכתוביות (שפה עיקרית ומשנית) בערוצים דיגיטליים.

1. לחצן על  בשלט רחוק,
בחרו ב-**1st-subtitle** ב-**Channel > Subtitle > Digital subtitle language** ולאישור לחצן על **OK/Right**.
2. בחרו בשפה העיקרית עם החצים **<▲>** ואשרו בלחיצה על **OK**.
3. בחרו ב-**2nd-subtitle** ב-**Digital subtitle language** עם חצים **<▼>** ואשרו בלחיצה על **OK/Right**.
4. בחרו בשפה המשנית הרצויה עם החצים **<▲>** ואשרו בלחיצה על **OK**.
5. לחזרה לתפריט הקודם לחצן על .

בחירה סוג הכתוביות בטלוויזיה דיגיטלית

1. לחצן על  בשלט רחוק, בחרו ב-**Channel > Subtitle > Subtitle type** ולאישור לחצן על **OK/Right**.
2. בחרו את סוג הכתוביות עם החצים **<▲>** ולאישור לחצן על **OK**. ניתן לבצע ב-**Hearing impaired** כדי להציג את הכתוביות לכבדי שמע בשפה הנבחרת.
3. לחזרה לתפריט הקודם לחצן על .

הפעלה מהירה של הטלויזיה

כשמכבים את הפונקציה, ניתן להפעיל את הטלויזיה יותר מהר מאשר במצב המתנה.
אולם צירכת המתח במצב המתנה גובהה יותר.



1. לחצו על בשלט רחוק כדי להציג את דף הבית. עברו לאזורי

OK/Right (Settings) > System > Power and Energy > Quick Start
כדי להיכנו.

2. בחרו באפשרות **Quick Start** ולחצו על **OK** כדי לעبور מ-**Off** ל-**On**.
3. לחזרה לדף הבית, לחצו על .

הפעלה דרך הרשות

(эмין בחלק מהדגמים)

הפונקציה זמינה רק במכשיר **Google TV**.

הפונקציה מאפשרת לכם להפעיל את הטלויזיה במצב המתנה דרך הרשות. לשימוש בפונקציה וודאו תחילה:

1. הטלויזיה מחוברת לרשות ביתית פעילה.
2. רכיב הבדיקה הנבחר, כגון סמארטפון מחובר לאותה רשות כמו הטלויזיה.
3. ברכיב הבדיקה הותקנה אפליקציה שמאפשרת שימוש בפונקציית ההפעלה מרוחק.
4. בתפריט **Network and Internet** כיוונתם את **Networked standby On** למסך .

כשהטלוויזיה במצב המתנה ברשות ניתן להפעיל אותה בעזרת האפליקציה.

הערות

- תכונה זו לא פועלה במצב המתנה לרשת. ניתן להשתמש האפליקציה כדי להפעיל את הטלוויזיה מרוחק.
- לפני הפעלה באמצעות הרשת, יש לוודא שתכונת הפעלה המהירה (Quick Start) מוכוונת ל-ON (מופעלת).

בקרה אלקטרונית של המשתמש (CEC)

השתמשו בפונקציה כדי לאטיר את כל רכיבי ה-CEC המוחברים למחבר ה-HDMI כדי לאפשר הפעלה ומצב המתנה אוטומטיים בהתאם למצב הרכיב/ הטלוויזיה.

הפעלה/ביטול ה-CEC

1. לחץ על  בשלט רחוק, בחרו ב- Channels and inputs > Inputs > Consumer Electronic Control (CEC) ולאישור לחצן על OK.
2. בחרו ב-Off או On ב- HDMI Control. בחרו ב-On או Off עם החצים. ולאישור לחצן על OK.
3. ליציאה מהתפריט לחצן על .

הפעלה אוטומטית

אפשרות הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה כאשרם מפעליים רכיב CEC (כגון DVD) באמצעות השולט רחוק של הרכיב. להפעלת האפשרות בחרו OK.

כיבוי אוטומטי

אפשרה להעביר אוטומטית את כל רכיבי ה-CEC למצב המתנה כשמכבים את הטלוויזיה באמצעות השולט רחוק של הרכיב. להפעלת האפשרות בחרו OK.

הערה:

פונקציות ה-CEC תלויות ברכיבים המוחברים ויתכן שהחלק מהרכיבים לא יפעלו כראוי כשם מחוברים לטלוויזיה. במקרה זה עיין בהוראות הפעלה של המחבר או פנו למחלקה התומכה של היבואן.

שימוש במדריך התוכניות הדיגיטלי EPG

EPG הוא מדריך תוכניות המוצג על המסך ומציג את התוכניות הדיגיטליות המתוכנות. באמצעותו ניתן לשוטט, לבחור וצפות ולהקליט את התוכניות.

1. לחצן על  בשלט רחוק בחרו Channel>EPG ולאישור לחצן על OK או לחצן  בשלט רחוק כדי להציג את התוכנית הנוכחית/הבא בכל ערוץ. שוטטו בין התוכניות עם החצים בשלט רחוק.

2. ניתן להשתמש בלחיצנים המוצגים בסרגל הכלים מתחתית המסך (שמאלו) • Programme filter – סינון התוכניות
- להציג רשימת הסוגים של התוכניות לחצן 
 - עברו בין הסוגים בעזרת החיצים    
 - בחרו בסוג אחד או יותר וסמן אותו ברשימה ולסימן לחצן על OK כדי לבחור או למחוק את הבחירה. אחרי הבחירה יוצג סימון מימין לסוג.
- Custom schedule: בחרו את התוכנית עם חיצים     ולאחר מכן לחצן על OK. • הלץן האדום כדי לכוון את התזמון. בחרו ב-Schedule reminder או Select date: לבחרת תאריך לחצן על הלץן הירוק. • Schedule recording: לצפייה בלוח התוכניות לחצן על OK. • Schedule list: לצפייה בלוח החלטות לחצן הצעוב.
-  הערה: למעבר לשימוש בלחיצנים הצבעוניים, יש ללחוץ תחילת על לחצן  בשולט רחוק כדי להציג את המקלדת הווירטואלית של השולט רחוק.
3. יציאה מ-EPG לחצן על 

פונקציות בלוטוס

(בחלק מהדגמים)

Bluetooh®, היא טכנולוגיה אלחוטית תקנית להעברת נתונים למרחקים קצרים בין רכיבי בלוטוס. ניתן לחבר רכיב שמע, עבר או מקלדת לטלוייזיה.

1. לחצן על  בשולט רחוק, עברו לאחור (Settings), בחרו ב-Remotes & accessories, ולאחר מכן לחצן על OK.
2. בחרו ב-Add accessory ולאישר לחצן על OK. הטלויזיה תאתר אוטומטית את רכיבי הבלוטוס בקרבתה.
3. בחרו בפריט המתאים, לחצן על OK ופעלו בהתאם להוראות המוצגות במסך.

הערה:

טכנולוגיית בלוטוס (אם פועלת בטלויזיה שלכם) פועלת בתדר 2.4GHz וכן קיינה לנקודות גישה Wi-Fi, נתב או תנור מיקרו גל עלולה לגרום להפרעות בהזרמת השם. אם אתם שומעים הפרעות בקהלית השמע העילי מחדש את רכיב הבלוטוס כדי למצוא תדר עם פחות הפרעות ואם ההפרעות נמשכות העבירו את הרכיב קרוב יותר לטלויזיה או הרחיקו את מקור ההפרעות.

המילה Bluetooth והלוגו הם סמלים רשומים בבעלות SIG Inc Bluetooth SIG Inc וכל שימוש בהם על ידי TTE נעשו ברישיון. סמלים מסחריים אחרים ושמות מסחריים הם רכושם של החברות המתאימות.

הזחת זמן

(בחולק מודגמים)

אפשר לך לעצור, להריץ קדימה או לחזור לאחר בשידורים חיים כך שלא תחמיין חלקים מהתוכניות האהובות שלךם. לפני הפעלת הפונקציה חיבור רכיב USB לטלוויזיה. בהפעלה הראשונה עליים להשלים את התקנת רכיבי ה-USB.



לחוץ על בשלט רחוק, בחרו ב- Time Shift ואשרו בלחיצה על OK.

1. אם אתם משתמשים בפונקציה בפעם הראשונה, בצעו את הפעולות המוצגות בסיסך כדי להציג את הדיסק להקלטה.

2. אחרי השלמת ההכנות הפונקציה תופעל ותפריט Time Shift יוצג בסיסך.

3. כשהטריט ה הקלטה הישירה נעלם ורק העיתוי של הפסקת ההקלטה מוצג בסיסך, ניתן לחוץ על OK כדי להציג את התפריט ולפעול בהתאם להוראות המוצגות בסיסך.

4. להפסקת הקלטה ויציאה מהפונקציה, לחוץ על ■ או על ←.

הערות:

- הפונקציה פועלה רק בערוצים דיגיטליים.
- כדי למנוע אובדן נתונים כתוצאה מתקלות, לפני חיבור רכיב ה-USB וודאו שגיביתם את כל הנתונים השמורים ברכיב.
- מומלץ לשימוש ברכיב USB שנפחו הפנוו לפחות 1GB ומהירות הכתיבה גבוהה מ-5.0MB/sec.
- ככל שהנפח הפנוו גדול כך ניתן להקליט זמן ארוך יותר.

PVR (הקלטה וידיאו אישית)

אפשר לך לקליט את תוכניות הטלוויזיה המועדפות שלךם. לפני השימוש בפונקציה בחרו לטלוויזיה רכיב USB.

הערה:

הפונקציה פועלת רק בחולק מודגמים ועקב מגבלות שעיל טלוויזיה בראש בחולק מהمدיניות והדרישות הטכנולוגיות יתכן ב מוצר שלךם או באתר בו הותקן. יתכן גם שהפונקציה נחסמה ע"י הרשות עקב שמירה על זכויות יוצרים (תוקן SD, הגנה מפני הקלטות).



1. לחוץ על הלחצן בשלט רחוק ובחרו ב-PVR. לכינסה, לחוץ על OK/Right.

2. בחרו Record ולחוץ על OK. הקלטה תופעל אוטומטית.

3. לחוץ על הלחצן הכחול בשלט רחוק והשתמשו בחצים כדי לכוון את משך הקלטה.

4. לעצירה ידנית של ההקלטה לחצו על **OK** או על  , הקובץ ישמר. בהפעלה רגילה ההקלטה תיעצר אוטומטית בתום זמן ההקלטה.

הערה: למעבר ללחוץ הכלול או  , יש ללחוץ תחילה על  בשלט רחוק כדי להציג את המקלדת הווירטואלית של השלט רחוק.

5. במצב **PVR** יראה מסך תפריט צעיר על המסך כדי לציין שההקלטה מתבצעת.

6. לצפייה בהקלטה, צאו ממסך **PVR**, לחצו על  ובחורו **PVR > PVR List** ולסימן בחרו את הקובץ המתאים. לצפייה לחצו על **OK** (זהה להקלטה שידור רדיו דיגיטלי).

הערות:

- הפענקציה פעילה רק בשידוריים דיגיטליים לא מקודדים.
- כדי למנוע אובדן נתונים כתוצאה מתקלחות, לפני חיבור רכיב ה-**USB** וודאו שגביהם את כל הנתונים השמורים ברכיב.
- ככל שהנפח הפנוי גדול כך תוכלן להקליט זמן ארוך יותר.
- אם אתם רוצים להחליף ערוץ או מקור את בזמן ההקלטה שמרו את ההקלטה לפני ביצוע החלפה.
- הטלויזיה לא תוכל לנגן קבצים בצורה רגילה אם נתונים הקובץ חורגים מגבלות המערכת, פורמת הקובץ לא נתמך, הקובץ נזוק או שלא ניתן לקודד את הקובץ.
- אל תנתקנו את ה-**USB** כשההמערכת מקליטה קובץ או מעבירה נתונים, כיוון שפעולה כזו עלולה לגרום נזק למערכת או לנונן.

Magiconnect

Magiconnect (השם שמחליף את T-Cast) מאפשר לכם ליהנות משפע של סרטים, מגוון רחב של אפליקציות ולשפת טכנולוגיות נפלאים במעט גודל. הוא מאפשר לכם גם להפוך התקן שלכם לשלט רחוק מתחכם. לאחר מכן ניתן לשנות בטלויזיה באמצעות ההתקן החכם שברשותכם.

עלקו אחר ההוראות בסיסק כדי לסרוק את קוד QR והורידו את אפליקציה **Magiconnect** הערה: וודאו שההתקן החכם והטלוויזיה נמצאים על אותה רשת ביתית.

Reset Shop

אפשרות לכם להחזיר את כל השינויים שביצעתם בטלויזיה למצב בירית המודול.

1. לחצו על  בשלט רחוק כדי להציג את דף הבית. לאחר מכן בחרו **System > About > Reset > Factory Reset**.
2. בחרו **Factory reset** ולאישור לחצו על **OK**. לאחר מכן, בחרו **Delete Everything** ולאישור לחצו על **OK**.
3. אם החלטתם סיסמה, הזינו את הסיסמה 1234 עם לחצני הספרות בשלט רחוק או עם המקלדת הווירטואלית של השלט.
4. בחרו **OK** ולאישור לחצו שוב על **OK**.
5. דף **Initial Setup** יוצג. בצעו את ההוראות בסעיף **Initial setup**.

הגדירות **Netflix**

Netflix מספקת תוכני צפיה ותכניות טלוויזיה המועברות באינטרנט, בתשלום. שירותו התווך של **Netflix** ניתנים בחלק מהמדינות. על מנת להתחבר ל- **Netflix**, יש צורך במינו' לא מוגבל. מידע נוסף ניתן לקבל באתר <http://www.netflix.com/> הערה: ניתן להיכנס לשירות לדף הבית של **Netflix** בלחיצה על לחץ **Netflix** בשלט רחוק.

סיסמה במצב בקרת הורים (נעילת לחצנים)

- סיסמת ברירת המחדל היא 1234. ניתן להחליפה באחרת.
- סיסמה עילית היא 0423 אם שכחתם את הסיסמה שלכם חיננו את הסיסמה זו כדי לגבור על כל סיסמה קיימת.

הפעלה באמצעות פקודה קולית

(הפעלה באמצעות פקודות קול קיימים רק בחלק מהדגמים)
לפניהם הפעלת הטלויזיה באמצעות פקודות קולית יש לחבר את הטלויזיה לאינטרנט ולהיכנס לגולג'. לאחר מכן יש לבצע את השלבים הבאים:

1. לחצו על מתג MIC (ליד מתג הפעלה) כדי להפעיל את המיקרופון (On).
2. לחצו על לחץ  בשלט רחוק.
3. בחרו **חן I am Yes**.
4. לאישור אמרו **OK Google** או **Hey Google**.

הערות

- נדרשת סבiba שקטה על מנת שהפונקציה תפעל בצורה טובה. מומלץ לתת הפיקודות במרחק של 2 מטר מהטלוויזיה.
- כבו את המיקרופון הפנימי (Off) כדי לבטל את מצב הפעלה באמצעות פקודות קול או כוונו את **Ok Google detection** ל-**Off**.
- במצב פקודות קוליות צריכה האנרגיה גדולה מכיוון שהמיקרופון הפנימי פועל.

צפיה ב-2 תכניות במקביל על מסך הטלויזיה

אפשר לך לצפות ב-2 תוכניות בו זמן נת.

במצב ברירת המחדל, הפונקציה מופעלת. כדי להשתמש בפונקציה, וDAO שהטלפון פועל עם מערכת הפעלה אנדרואיד וה-Wi-Fi בטלפון מופעל. לאחר מכן בצעו את השלבים הבאים:

1. לחצו על לחץ  בשלט רחוק, בחרו **> Network and Internet >** **Start Now**.
2. למעבר למצב זה, לחצו על  בשלט ובחרו **Multi Visual**. בחרו מצב בתצוגה **Start Now**.

3. הפעילו את פונקציית העברת המסך בטלפון ובחרו ברשימת החיפוש את שם הטלויזיה שלכם לתחבר.
4. בפעם הראשונה, בהתאם לסוג הטלפון, ישנים שני מצבים: 1) תופיע בקשה להזמנה, בחרו **Accept** (קביל) ולחצו על **OK** כדי לתחבר. 2) היזמו קוד **PIN** נוכן לחיבור זהה לקוד בטלפון.
5. אחר מכן יוצגו 2 תכניות במקביל ותוכלו לצפות ב-2 תכניות במקביל. אם ברצונכם לחזור לצפות בתוכנית אחת בלבד, בחרו את התוכנית עם חוגת **C**. לחזו על **OK** כדי לחזור למסך הקודם עם 2 תכניות, לחזו מושכות על לחץ  בשלט רחוק.
6. כדי לסגור את פונקציית הצפייה ב-2 תכניות במקביל, לחזו על לחץ  כדי להציג תיבת דוחה. בחרו **OK** ולאישור, לחזו על **OK**.

הערות:

- תמונה זו אינה זמינה באפ' אחד מהמרקם הבאים.
- (א) כאשר הטלויזיה נמצאת בנטפליקס או בנגן המדיה.
 - (ב) אם התוכן מהטלפון **DTV** מקודד.
 - (ג) כאשר הנפח של פענוח וידאו עולה על **-60Hz 4K**
 - במצב מסך מלא, הודות לתאיומות של אפליקציות של צד ג', החזרה להציג 2 תכניות במקביל עלול להיכשל,
 - ניתן לקשר 2 טלפונים לכל היוטר לטלויזיה בו זמנית. במצב תצוגה כפולה, השתמש בחצים כדי להעביר את המיקוד לצפייה בטלויזיה ורק לאחר מכן לחבר אליה את הטלפון השני.
 - כדי לבטל את התוכנה, בחרו  **Settings** > **System** > **Multi visual settings** > **Multi visual** ולאישור לחזו על **OK**.
 - כדי לבדוק את כל רשימת ההיסטוריה הזמינה, בחרו  **Settings** > **System** > **Connection List** > **Multi visual settings** > **Connection List** > **OK**.

-HomeKit | Apple AirPlay

שתפו תוכן באופן אלחוטי עם הטלויזיה שלכם באמצעות **AirPlay** ושלטו בטלויזיה שלכם באמצעות אפליקציית **Home** באאייפון, אייפד או מק. ניתן להגדיר **HomeKit** ו-**AirPlay** במכשיר המחדל, הפונקציה מופעלת. כדי להשתמש בה, ודאו שה**iPad**, **iPhone** או **Mac**-פועלים במתוך **iOS** או **iPadOS** או **macOS** או **iPadOS** והוא פועל. לאחר מכן בצעו את השלבים הבאים כדי לפעול.

1. לחץ על לחץ  בשלט רחוק, בחרו  **Settings** > **System** > **Airplay**, או לחזו על  או  (אם זמין).
- בשלט רחוק ולאחר מכן בחרו **HomeKit Settings** **Inputs** > **AirPlay and HomeKit Settings** ולאישור לחזו על **OK**.

2. לחצו על החלק העליון/התיכון של חוגת ס כדי לבחור את הפריט הרצוי ולחצו על OK כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.
3. לחצו על ← כדי לחזור לתפריט הקודם.
4. בפעם הראשונה, הפעילו את פונקציית שיקוף המסך ב-iPad, iPhone או Mac ובחרו את שם הטלויזיה אליה ברצונכם להתחבר ברשימת החיפוש.
5. אם במסך הטלויזיה מופיעה דרישת להכניס את הסיסמה של AirPlay זהינו את קוד הגישה במכשיר iOS או iPadOS.
6. כדי להפסיק לשקף את מכשיר ה-iPad או ה-iOS-טלר, פתחו את מרכז הבקרה, הקישו על שיקוף המסך ולאחר מכן הקישו על עוזר שיקוף.

הערות

- אם Wi-Fi שלכם כבוי, לחצו על לחץ  בשלט. בחרו > Network & Internet > Wi-Fi ולחצו על OK כדי להפעיל אותו.
- כדי להשבית את Wi-Fi בחרו  > System > Airplay and HomeKit ולחצו על OK כדי להשבית אותו.
- כדי להשבית את airplay בחרו  > airplay ולחצו על OK כדי להשבית אותו.
- טלויזיה ככמה זו תואמת ל-2.3 AirPlay ו-12.3 HomeKit iOS או למח"מ 10.14.5 (או מאוחרת יותר) של MAC

קצב רענון משתנה

קצב רענון משתנה הוא תכונה שתאפשר משחק חלק וביטול קריית המסך. קצב הרענון יכול להשנות באופן DINMI עד 144 הרץ.
(הערה: חלק מהדגמים תומכים בקצב רענון של עד 120 הרץ במקורות כינוי **HDMI3, HDMI2, HDMI1, HDMI4** או **HDMI** מספר שקע HDMI בטלוויזיה משתנה בהתאם לדגם של הטלויזיה),
לחצו על לחץ  בשלט ובחרו > Inputs > Inputs > Channels and Inputs ולחצו על OK כדי להפעיל/לכבות את קצב הרענון.

הערות

- **4K@144Hz** זמין רק ב-1 HDMI (לא זמין בכל הדגמים). הכרטיס הגרפי של המסך חייב להפעיל 144Hz. יש לבדוק את מפרט הכרטיס הגרפי של המסך.
- **4K@120Hz** -- זמין רק ב-1 HDMI -- 2. HDMI 2.
- חלק המדגמים תומכים בקצב רענון משתנה של עד 120Hz.
- יש לוודא שקוונזולות המשחקים או המחשב שלך תומך בקצב רענון משתנה, "יתכן שתצטרך לבדוק את הגדרות קוונזולות המשחקים שלך כדי להפעיל את הפונקציה המשחק/התוכן צריים לתמוך בקצב רענון משתנה. יתכן ותצטרכו גם לבדוק את ההגדרות בתוך המשחק

מסך אור כחול

המסך מקטין את כמות האור הכהול שנפלט מהמסך. דבר שיכל לצמצם את העייפות הנגרמת מצפיה ממושכת במסך.

1. לחזו על  בשלט רחוק כדי להציג את המחוונים ולאחר מכן בחרו **Colour > Advanced settings > Colour (Picture)** ולайישר לחזו על **OK/Right** כדי ולהיכנס.
2. בחרו באפשרות **Blue light Filter** ובחרו **On/Off** בלחיצה על **OK**.

טיפול:

- לאחר 1/2 שעה של צפייה במסך הפסיקו להביט בו ותנו לעיניים מנוחה של מספר דקות..

בעיות ופתרונות אפשריים

הערה:

הבעיות והפתרונות בסעיפים 1 ו-2 מיועדים לדגמים הכלולים חיבור לרשת כף שבמקרים בהם אין חיבור לרשת ניתן להתעלם מהם.

1. **כשל בחיבור לרשת האינטרנט**
 - בדקו את חיבור הטלוויזיה לרשת.
 - בפיעלו את הטלוויזיה מחדש.
 - התקשרו לספק הרשות שלכם כדי לאשר את הגישה של הנתיב שלכם לרשת. עיננו בהוראות הפעלה של הנתיב.
 - וודאו שהטלוויזיה מחוברת לנtab וודאו שהנתיב פועל. וודאו שהנתיב/מודם מחובר לרשת ושכבל הרשת/ החיבור האלחוטי תקין. בדקו את החיבור בעזרת מחשב כדי לוודא שהוא תקין. במקורה שהבעיה נמשכת התקשרו לשירות.
2. **הוידיאו לא מוקן בצורה חלקה.**
 - ידיאו מרכיב ה-USB – יתכן שהסיבה נובעת מההעברה הנთונים או שהקידוד חורג מתחומי הפינוח של הטלוויזיה.
 - ידיאו בהורדה מהאינטרנט או בשידור ישיר.
 - א. יתכן שהבעיה נובעת מרוחב הפס שלכם. כדי לצפות בוידיאו ישירות מהרשת יש צורך במהירות הורדה גבוהה.
 - ב. זמני שימוש עמוסים עלולים להשפיע על רוחב הפס.
 - ג. בדקו אם מחשבים המחברים לרשת הביתית פועלים כיוון שהם צריכים חלק מרוחב הפס. הדבר נכון במיוחד אם מתבצעת בהם הורדת קבצים או צפיה בוידיאו.
 - ד. יתכן שהוידיאו עצמו לא חלק וזה אינו בעיה של הטלוויזיה או חיבור הרשת שלכם.

- 3. כשיוני דיסקים חיצוניים מחוברים לטלויזיה בו זמנית, יתכן שלא יזוהו.**
- כל הדיסקים הקשיחים החיצוניים צורכים חשמל, דבר שעלול לגרום בעיות באספקת החשמל. מומלץ לחבר רק דיסק אחד או להשתמש בדיסק עם צריכת זרם נמוכה.
- 4. הויידיאו מהדיסק הקשיח (USB) מוקדם ללא קול.**
- פורמט השמע של הויידיאו בדיסק הקשיח לא נתמך ע"י הנגן בטלויזיה.
- 5. לא ניתן לצפות בחולק מסרטים.**
- יתכן שהפורמט של הויידיאו לא נתמך ע"י הטלויזיה, במียוד וידיאו שהוקלט במצולמות וידיאו מסוימות, לרוב-Calala שכוללות פורמט ייחודי שאינו נתמך ע"י הטלויזיה.
- 6. הקליפ נוצר באמצעות עצה**
- יתכן שארעה תקלת בהעתקה או בדחסיה כך שם יעצרו בזמן הngeינה.
- 7. למה יש לשים לב בזמן עדכון התוכנה**
- הקפידו שלא יהיה הפסיקות חשמל.
- 8. אין שינויים שימושיים במכשיר אחרי העדכון**
- המנעו מכל פעולה בשלט רחוק בזמן העדכון.
 - בהתאם למחרות האינטרנט שלכם, יתכן שתהילר העדכון ימשך זמן מה.
- 9. מה לעשות אם העדכון הפסיק עקב הפסקת חשמל?**
- אם בצעתם את העדכון בעזרת רכיב USB אל תנתקו את הרכיב מהתלויזיה והפעלו את הטלויזיה מחדש כדי להמשיך את העדכון. אם בצעתם את העדכון דרך הרשות הפעילו מחדש את הטלויזיה וודאו שהיא פועלת כראוי.
- 10. כשרכיב USB חובר לטלויזיה מראש מוצגת הודעה שלא זזהה ורכיב USB אחריו שאינו עובר למצוב Media, למה?**
- יתכן שהרכיב תקין, או מופעל במתוח נמוך מדי. ניתן להגבר את המתוח ע"י חיבור שני המחברים שבקצתה אחד של כבל ה-USB לטלויזיה בו זמנית.
- 11. הרכיב החיצוני לא מזזהה**
- חלק מהרכיבים החיצוניים (כגון מצלמת וידיאו, סלולרי, טאבלט, משחקים וידיאו ומתחם אלחוטי) עשויים לא להתאים לטלויזיה ולא יתמכו ע"י פונקציות מסוימות (Screen) (צוגה אלחוטית, בקרת תנועות, זיהוי פנים ועוד). נסו להשתמש ברכיב דומה. אם הבעיה נשכחת פנו לשירות.
- 12. סדרית השמע לא פועלת**
- בדקו את צימוד השולט לטלויזיה הצלית.
 - בדקו את הגדרות השפה.
 - בדקו אם השרת של GOOGLE זמין ויציב.

מרבית הבעית ניתנות לפתרון בעזרת הסעיפים הבאים:

טופעה/בעיה	פתרונות אפשרי
אין תמונה, אין קול	1. בדקו אם הנתיר או המפקק תקין. 2. חברו מכשיר חשמלי אחר לשקע כדי לוודא את תקינותו. 3. התקע לא מחובר כראוי לשקע. 4. בדקו את מקור האות.
אין צבע	1. שנו את שיטת הצבע. 2. כוונו את הרזיה. 3. נסו ערוץ אחר. יתכן שאתם קולטים שידור שחור-לבן
פועל השולט רחוק לא	1. החליפו את הסוללות. 2. הסוללות הוכנסו בכיוון ההפוך
אין תמונה, שמע תקין	1. כוונו את הבבירות והניגודיות. 2. יתכן שזו תקלה בשידור.
תמונה תקינה, אין שמע	1. הגבירו את עצמת השמע בלחיצה על +. 2. הקול מושתק, לחצו על לחץ + כדי לבטל את הרשתקה. 3. שנו את שיטת קליטת השמע. 4. יתכן שזו תקלת שידור.
גלים בתמונה	נגרם לרוב מהפרעה מקומית, כגון מכונית, תאורת רחוב או מייבש שער. כוונו את האנטנה כדי להפחית את ההפרעה
נקודות שלג והפרעות	אם האנטנה מותקנת בגבול אזור השידור והאות חלש יתכן שההטמונה תהיה מוטשטשת עקב הנקודות. כשהאות חלש במיוחד יתכן שהיא צורך להתקין אנטנה מיוחדת כדי לשפר את הקליטה. 1. שנו את המיקום והכוון של האנטנה החיצונית/ פנימית. 2. בדקו את חיבורו האנטנה. 3. כוונו את הערז בכיוון עידן. 4. נסו ערוץ אחר. יתכן שזו תקלת שידור.
התנועת כלי רכב	נקודות שחורות או קווים אופקיים, או שההטמונה מהבהבת או זולגת. הפרעות אלה נובעות לרוב מהתנועת רכב, תאורת ניאון, מנוקחות או מכשירים חשמליים אחרים.
צללית	צלליות נובעות מקליטת אות כפולה, אותן אחד נקלט ישירות והآخر מוחזר מבניינים, הרים וכו'. שני המיקומים או הכוון של האנטנה עשויים לשפר את איכות האות הנקלט.
הפרעות רדיו	הפרעות אלה גורמות לגלים נעים או קווים אלכסוניים ובמרקם מסוימים אובדן ניגודיות בתמונה. מצאו את מקור ההפרעה ורחקו אותו

* כדי לשפר את חזית הצפיה הסירו את כל התוויות מחזית הטלויזיה וה מסך לפני התחלה הצפיה.

המונחים **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, והלוגו **HDMI** הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של **HDMI Licensing Administrator, Inc.**



-**Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos** הכהן הם סימנים מסחריים של **Dolby Laboratories Licensing Corporation**. **Dolby IQ** הוא סימן מסחרי של **Dolby Laboratories Licensing Corporation**. פותח בברישון ממעבדות **Dolby** בעבודות סודיות **Dolby** 2012-2021 שלא פורסמו. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



פטנטים של **DTS** ראה <http://patents.dts.com> מוצע בברישון מ-**DTS Licensing Limited. DTS**. המונח **DTS**, הסמל **DTS** המונח המשולב **DTS-HD** והלוגו של **DTS-HD** הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של **DTS Inc.** בארה"ב / או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



מיוצע בברישון של **IMAX Corporation** **IMAX®** הוא סימן מסחרי רשום של **IMAX Corporation** בארה"ב / או מדינות אחרות. <http://patents.dts.com> ראה **DTS Licensing Limited** המילה **DTS** הסמל **DTS**, והסמל המשולב **DTS** סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של **DTS, Inc.** בארה"ב / או מדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות. (*)לא זמין בדגמים מסוימים)



רשימות אישיות

רשימות אישיות

תחנות שירות

ירושלים
מאסטרו רלג'וד
בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושלים
טל": 02-6526521

אזור מרכז
מעבדה ומוקד שירות ארצי
א.ס.ג.י'
שכד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל": 03-5265112

חיפה
עופר מערכות מעבדות שקד
שדר' הסתדרות 2, חיפה
טל": 04-8224444

באר שבע
ויליסטריאו
פנחס החוצב 1, ב"ש
טל": 08-9999018

קריית שמונה
אלקטירו פיקס
ח'ים ארלווזרוב 6, ק"ש
טל": 04-6959430

אילת
עולם הקולנוע
הצורף 1, אילת
טל": 054-2253911

נתניה
שירות בני
שדרות וייצמן 17, נתניה
טל": 09-8823408

עפולה
אל ח'י
הובקרים 6, עפולה
טל": 050-5322715



היבואן: א.ס.ג.י
שכד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל": 03-5265112
www.sge.co.il